Austausch des Steuergerätes

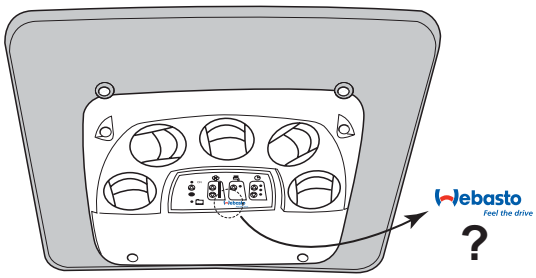

"Webasto - Feel the drive" Aufkleber auf Bedienelement?

JA: kein Austausch erforderlich.

NEIN: weiteren Anweisungen folgen.

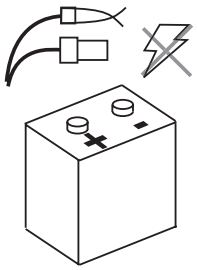

Batterie abklemmen.

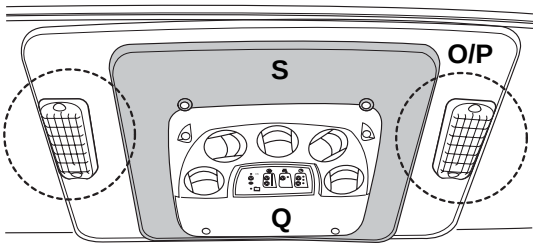

Falls vorhanden, Innenleuchten ausbauen.

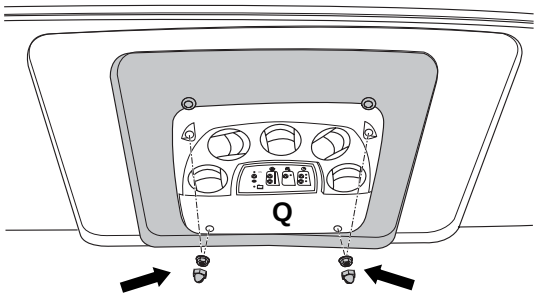

Luftverteilerplatte mit Steuergerät **Q** zusammen mit Abdeckrahmen ***S/O/P*** lösen (4 Sechskantmuttern M6 und Abdeckkappen)…

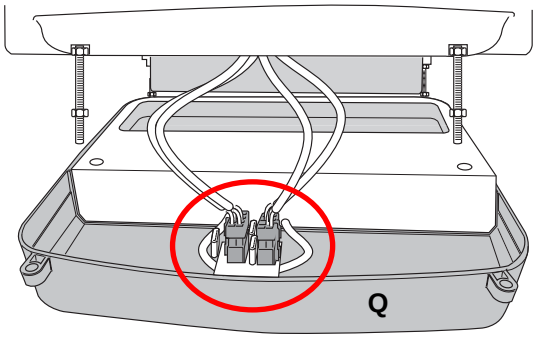

…und Stecker entkuppeln.

Luftverteilerplatte mit Steuergerät **Q** entfernen.

Webasto AG, Global Comfort Solutions © 2006 All Rights Reserved

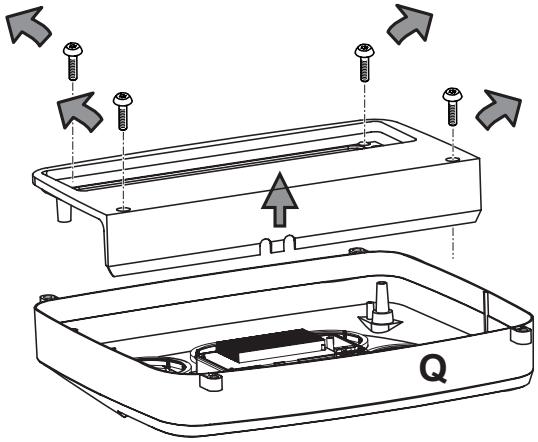

Abdeckung Steuergerät entfernen
(4 Schrauben Torx® T15).

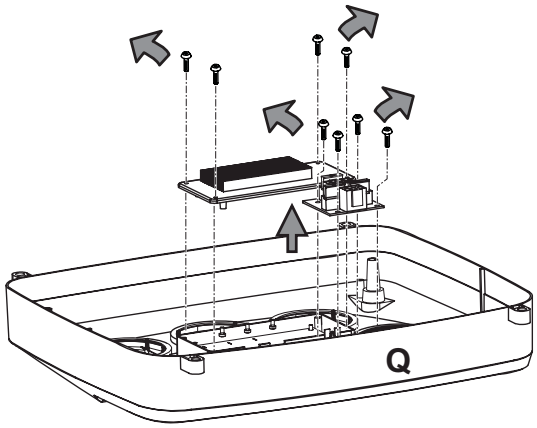

Steuergerät entfernen (8 Kreuzschlitzschrauben).

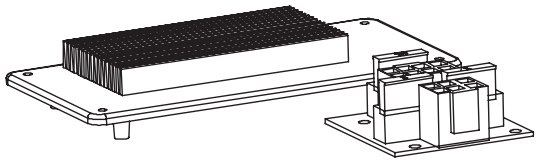

Neues Steuergerät einbauen
(8 Kreuzschlitzschrauben).

Achtung:
12 V und 24 V Versionen nicht verwechseln!
12 V: Ersatzteilnummer 9016545A;
24 V: Ersatzteilnummer 9016516A.

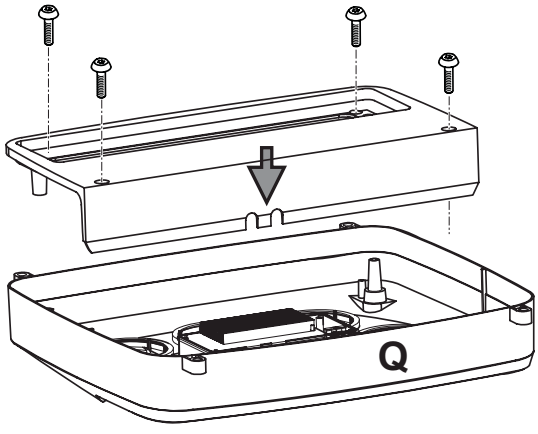

Abdeckung Steuergerät einbauen
(4 Schrauben Torx® T15).

Webasto AG, Global Comfort Solutions © 2006 All Rights Reserved

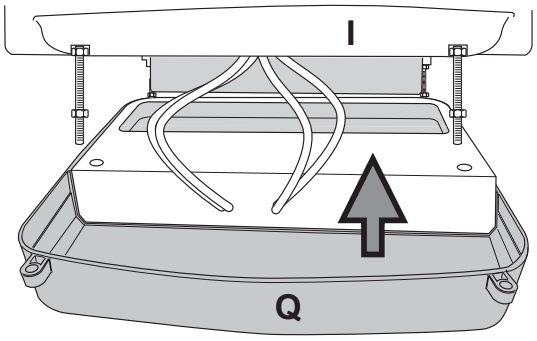

Luftverteilerplatte mit Steuergerät **Q** zusammen mit Abdeckrahmen **S/O/P** gegen Grundplatte **I** halten.

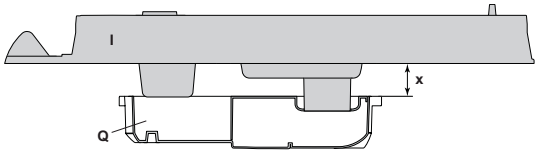

Prüfen ob Luftschacht in Luftkanal greift.
Abstand **x** messen.

- x ≤ 45 mm: keine Verlängerung erforderlich
- x > 45 mm: Luftschacht mittels Schaumstoffmatte verlängern.

Schaumstoffmatte auf passende Höhe (**y**) kürzen:

y = **x** – 5 mm.

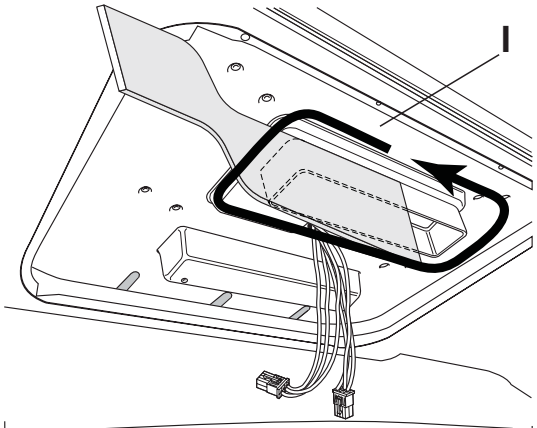

Schaumstoffmatte mit doppelseitigem Klebeband an Luftschacht ankleben.

Prüfen ob Luftschacht mit Verlängerung in Luftkanal greift.

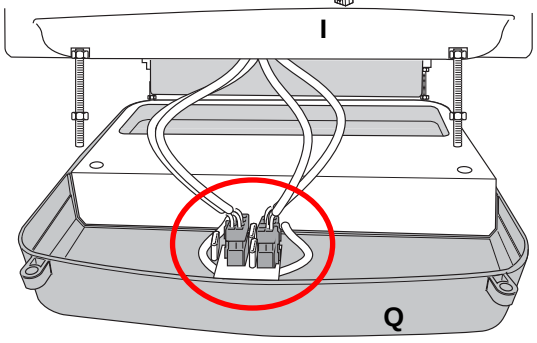

Luftverteilerplatte mit Steuergerät **Q** zusammen mit Abdeckrahmen **S/O/P** einbauen.

Zuerst Stecker an Luftverteilerplatte anstecken.

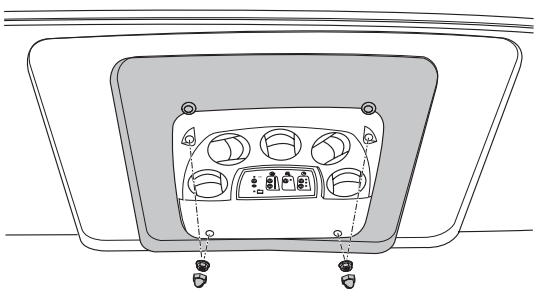

Anschließend mit 4 selbstsichernden Muttern M6 befestigen und Abdeckkappen aufstecken.

Webasto AG, Global Comfort Solutions © 2006 All Rights Reserved

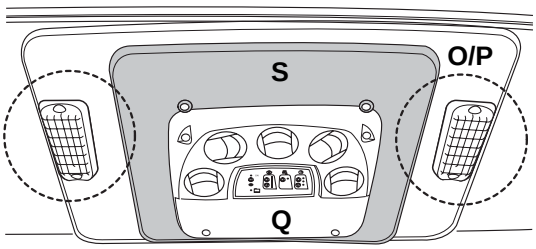

Falls vorhanden, Innenleuchten einsetzen.

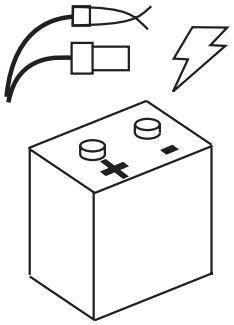

Batterie anklemmen.

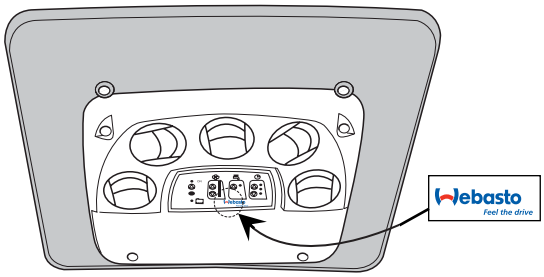

Funktionskontrolle gemäß Betriebsanweisung durchführen.

Kühlanlage als “OK” kennzeichnen:
“Webasto - Feel the drive” Aufkleber an markierter Stelle auf Bedienelement **Q** anbringen.

Webasto AG, Global Comfort Solutions © 2006 All Rights Reserved